

Bedienungsanleitung

Filtermaterial wechseln beim Poolroboter Dreame Z1 Pro – Schritt für Schritt.

1 In 4 Schritten

1 Wandabdeckung einlegen. Legen Sie die dünne PureFlow Wandabdeckung wie abgebildet U-förmig an die Seitenwände des Filterkorbs.

2 Filterblock einsetzen. **WICHTIG**
Schieben Sie den PureFlow Filterblock in die obere Hälfte des Korbs, sodass er auf der Wandabdeckung aufsitzt.

3 Aktivkohle einlegen. Legen Sie anschließend die schwarze Aktivkohle auf den Filterblock.

4 Filterkorb einsetzen. Setzen Sie den Filterkorb anschließend wieder in den Poolroboter ein.



Abb. 1 Filterblock & Aktivkohle

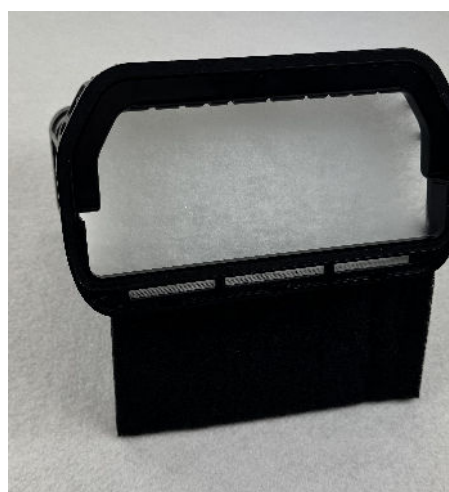


Abb. 2 Aktivkohle auf dem Filterblock

WANN WECHSELN?

Prüfen Sie das Filtermaterial regelmäßig. Bei sichtbarer Verschmutzung oder nachlassender Saugleistung tauschen Sie es einfach gegen ein frisches aus.

TIPP

Spülen Sie den Filterkorb bei jedem Wechsel kurz aus – das hält die volle Leistung Ihres Poolroboters.

KONTAKT & NACHBESTELLUNG

Ersatzfilter direkt nachbestellen

Fragen zum Wechsel oder neues Filtermaterial gefällig? Wir helfen gerne weiter – oder scannen Sie einfach den Code für das passende Produkt.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



ZUM SHOP

User Manual

Replacing the filter media on the Dreame Z1 Pro pool cleaner – step by step.

1 In 4 steps

1 Insert the wall liner. Place the thin PureFlow wall liner in a U-shape against the side walls of the filter basket, as shown.

2 Insert the filter block. **IMPORTANT**
Slide the PureFlow filter block into the upper half of the basket so it rests on the wall liner.

3 Add the carbon material. Then place the black activated carbon on top of the filter block.

4 Refit the filter basket. Then place the filter basket back into the pool cleaner.



Fig. 1 Filter block & carbon

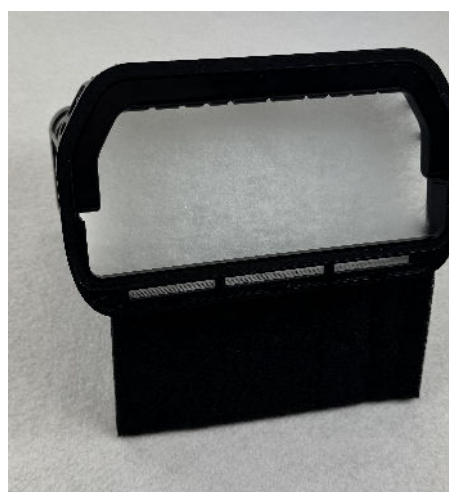


Fig. 2 Carbon on the filter block

WHEN TO REPLACE?

Check the filter media regularly. If it looks dirty or suction drops noticeably, simply swap it for a fresh one.

TIP

Rinse out the filter basket at every change – this keeps your pool cleaner at full performance.

CONTACT & REORDERING

Reorder replacement filters directly

Questions about the change or need new filter media? We're happy to help – or simply scan the code for the matching product.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



VISIT SHOP

Mode d'emploi

Remplacer la masse filtrante du robot de piscine Dreame Z1 Pro – étape par étape.

1 En 4 étapes

1 Insérer le revêtement mural. Placez le fin revêtement mural PureFlow en U contre les parois latérales du panier filtrant, comme illustré.

2 Insérer le bloc filtrant. **IMPORTANT**
Glissez le bloc filtrant PureFlow dans la moitié supérieure du panier, de sorte qu'il repose sur le revêtement mural.

3 Ajouter le charbon actif. Placez ensuite le charbon actif noir sur le bloc filtrant.

4 Remettre le panier filtrant. Remplacez ensuite le panier filtrant dans le robot de piscine.

QUAND REMPLACER ?

Vérifiez régulièrement la masse filtrante. En cas d'encrassement visible ou de baisse de l'aspiration, remplacez-la simplement par une neuve.

ASTUCE

Rincez le panier filtrant à chaque changement – cela conserve la pleine puissance de votre robot.



Fig. 1 Bloc filtrant & charbon

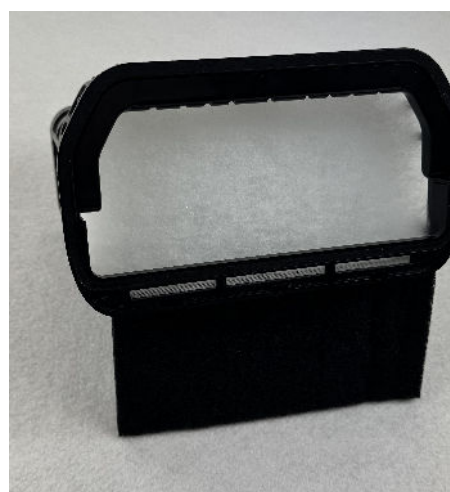


Fig. 2 Charbon sur le bloc filtrant

CONTACT & COMMANDE

Commander directement des filtres de rechange

Des questions sur le remplacement ou besoin d'une nouvelle masse filtrante ? Nous sommes là pour vous aider – ou scannez simplement le code pour le produit adapté.

✉ info@pureflow-filter.com

🌐 pureflow-filter.com



BOUTIQUE